

Yoximo kaardimakseterminali kasutusjuhend



Sisukord

1Terminali ülevaade.....	4
1.1Komponentide ülevaade.....	4
1.2Ekraani sümbolite ülevaade.....	5
1.2.1Aku sümbolid.....	5
1.2.2WLAN võrgu sümbolid.....	5
1.2.3Mobiilse signaali sümbolid.....	6
1.3Terminali üldised tegemised.....	6
1.3.1Aku vahetamine.....	6
1.3.2SIM kaardi sisestamine.....	7
1.3.3Terminali taaskäivitus.....	8
1.3.4Paberirulli vahetus.....	8
1.3.5Terminali kinnitamine ja eemaldamine laadimisaluselt.....	9
1.3.6Yoximo kaardimakseterminali eemaldamine laadimisaluselt.....	9
2Kaardimakse tarkvara.....	11
2.1Tarkvara valikute ülevaade.....	11
2.2Makse sooritamine.....	11
2.3Viimakse makse kviitungi kordustrukk.....	14
2.4Viimase makse tühistamine.....	14
2.5Tehingute saatmine.....	15
2.6Eelautoriseerimine.....	16
2.6.1Kaarditehing.....	16
2.6.2Käsitsitehing.....	16
2.6.3Kinnitus.....	16
2.6.4Tühistus.....	16
2.6.5Kinnitus teises terminalis.....	16

3Tavapärased veaolukorrad.....	20
3.1Terminal ei trüki kviitungeid.....	20
3.2Maksed ebaõnnestuvad.....	20
3.3Maksed ei ole laekunud.....	20
3.4Terminal ei käivitu.....	20






1 Terminali ülevaade

1.1 Komponentide ülevaade



1.2 Ekraani sümbolite ülevaade

1.3 Aku sümbolid

	Aku tase 95-100%
	Aku tase 66- 95%
	Aku tase 33- 66%
	Aku tase 10- 33%
	Aku tase 0- 10%

Kui aku sümbolit ei kuvata siis aku on tühi.

Terminali laadimisel kuvatakse sümboleid järgnevas järjekorras:



1.4 WLAN võrgu sümbolid

Järgnevaid sümboleid kuvatakse ainult juhul, kui WLAN ühendus on loodud:



WLAN on ühendatud ligipääsupunkti külge, IP aadress on sobiv ja signaali tugevus (levi) on kuni 100%



WLAN on ühendatud ligipääsupunkti külge, IP aadress on sobiv ja signaali tugevus (levi) on kuni 66%



WLAN on ühendatud ligipääsupunkti külge, IP aadress on sobiv ja signaali tugevus (levi) on kuni 33%



WLAN on ühendatud ligipääsupunkti külge, IP aadress on sobiv ja signaali tugevus (levi) on kuni nõrk






Kui WLAN sümbol vilgub, on ühendus ligipääsupunktiga loodud aga IP aadressi eraldamine ebaõnnestus.

Kui WLAN sümbol pole kuvatav, siis pole kas WLAN saadaval või puudub ühendus




ligipääsupunktiga.

1.5 Mobiilse signaali sümbolid


Järgnevad sümbolid kuvatakse ainult juhul, kui terminal asub mobiilse signaali levialas:

-  Mobiilse sidega on loodud ühendus ning signaali (levi) tugevus on kuni 100%
-  Mobiilse sidega on loodud ühendus ning signaali (levi) tugevus on kuni 80%
-  Mobiilse sidega on loodud ühendus ning signaali (levi) tugevus on kuni 60%
-  Mobiilse sidega on loodud ühendus ning signaali (levi) tugevus on kuni 40%
-  Mobiilse sidega on loodud ühendus ning signaali (levi) tugevus on kuni 20%

Signaali kvaliteet on tähistatud ühega allpool märgitud sümbolitest:

-  kasutusel on GSM ühendus
-  Kasutusel on GSM/GPRS ühendus
-  kasutusel on 3G ühendus

Terminali andmevahetusest annab märku alljärgnev sümbol:


-  terminal vahetab andmeid

1.6 Terminali üldised tegemised

1.6.1 Aku vahetamine


1. Vajutage lukusti alla ning eemaldage kate seda väljapoole libistades
2. Eemaldage taaslaetav aku
3. Sisestage uus aku pesasse

4. Libistage kate tagasi terminali külge

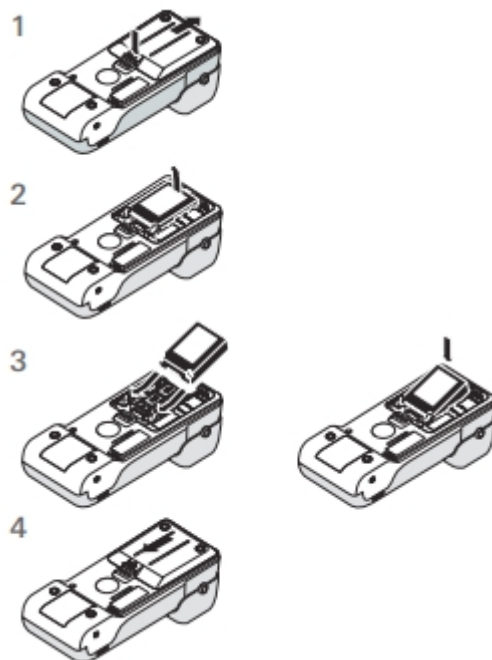

1.6.2 SIM-kaardi sisestamine

1. Eemaldage aku
2. Liigutage SIM-kaardi lukusti avatud asendisse ning sisestage SIM-kaart pesasse.
Veenduge, et SIM-kaart on sisestatud õigesti (lõigatud nurk ettenähtud suunas)
3. Paigaldage aku ja sulgege kate

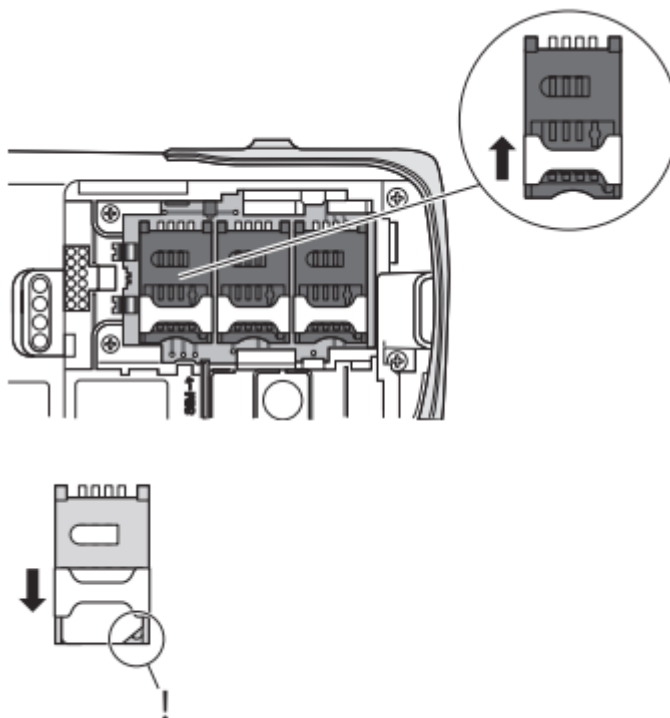



1.6.3 Terminali taaskäivitus

Terminali taaskäivitamiseks hoidke all kollast klahvi (<Corr/On>) niikaua, kuni terminal annab teate "REBOOT NOW".




1.6.4 Paberirulli vahetus

1. Liigutage terminali termoprinteri katet joonisel nooltega näidatud suunas.
2. Vahetage vana termopaberi rull uue vastu välja, sulgege kate. Veenduge, et rull on sisestatud korrektselt, joonisel näidatud viisil.

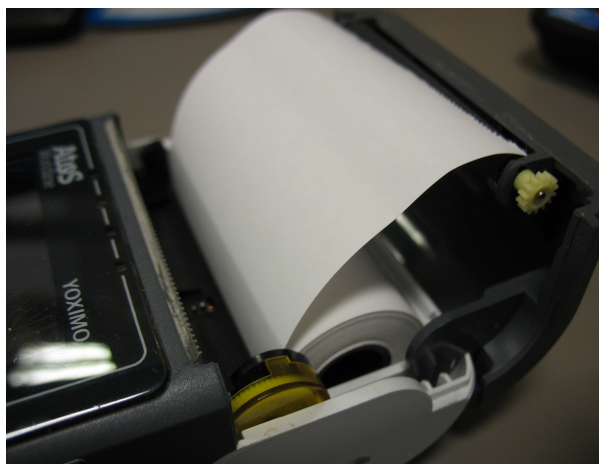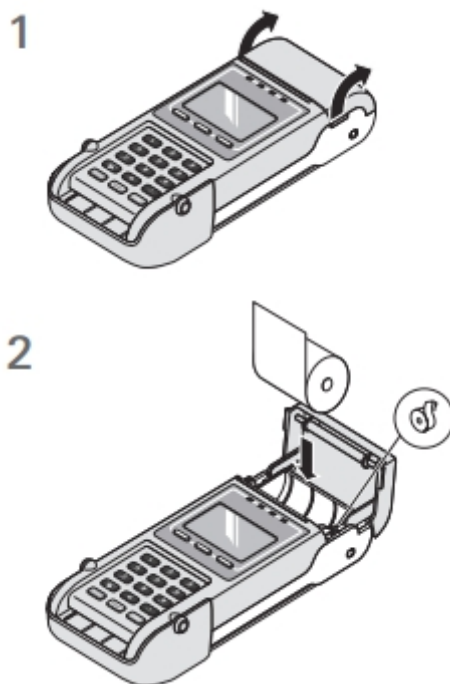


1.6.5 Terminali kinnitamine ja eemaldamine laadimisaluselt

Terminali kinnitamiseks sisestage terminali klaviatuuripoolne ots alusele ning seejärel vajutage seade alusele kuni kuulete lukusti klõpsatust.

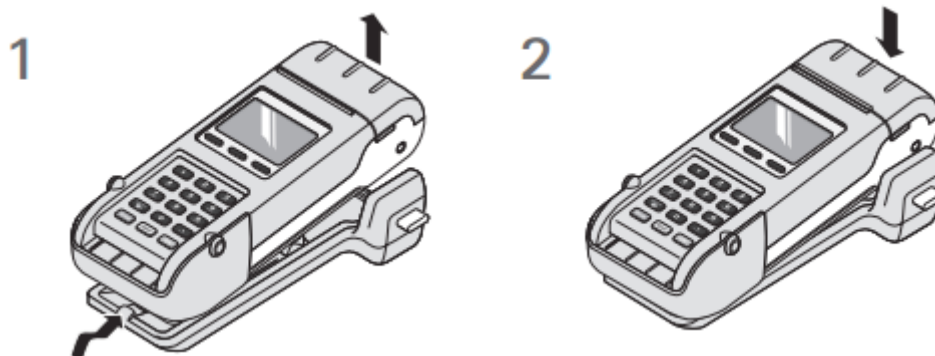

1.6.6 Yoximo kaardimakseterminali eemaldamine laadimisaluselt

Terminali eemaldamiseks avage lukusti, vajutades samaaegselt lukusti kahele nupule ning eemaldage terminal:

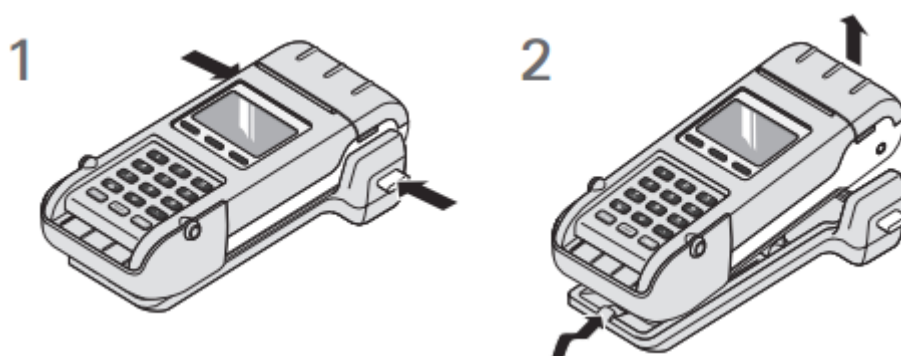

2 Kaardimakse tarkvara






2.1 Müük

Terminali vaikeolekus on terminali ekraan pime. Ekraani aktiveerimiseks sisestage kaart või vajutage klahvistikul kollast <Corr/On> klahvi.


Ekraanil kuvatakse järgnevat pilti ning palutakse sisestada maksmisele kuuluvat summat:



Sisestage summa ja kinnitage see <OK> klahviga.

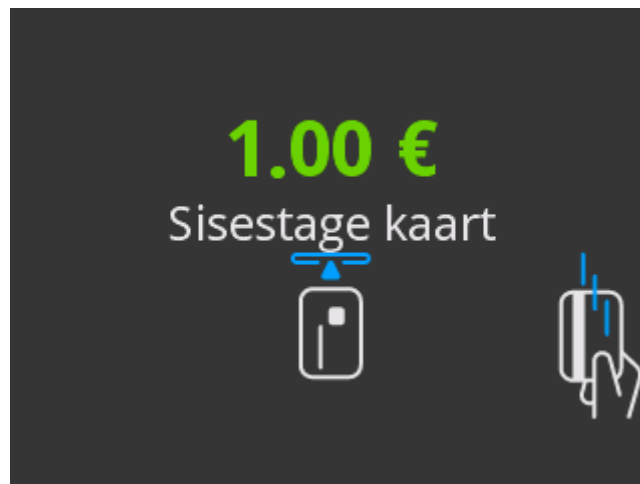


Juhul, kui kliendi kaardiga saab valida mitme erineva makseviisi vahel, kuvatakse pärast kaardi sisestamist järgnev pilt ning palutakse kliendil sobiv makseviis valida:

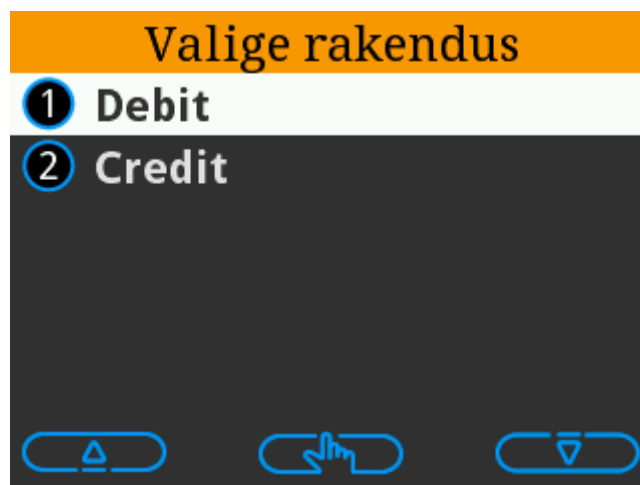



Makseviisi valik tuleb teha numbri või navigeerimise klahvidega.

Peale makseviisi valikut või kui kliendil on ainult ühe makseviisiga kaart, kuvatakse järgnevat pilti ning palutakse kliendil sisestada oma PIN kood:

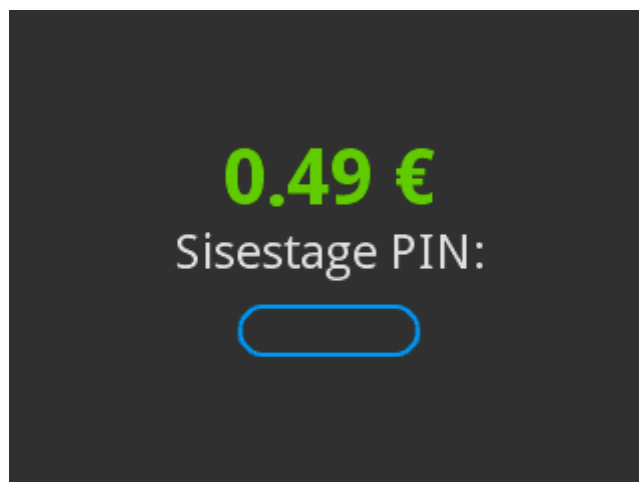

Klient peab sisestama oma PIN koodi ja kinnitama selle <OK> klahviga.


Peale edukat makset kuvatakse järguvad ekraanipildid:

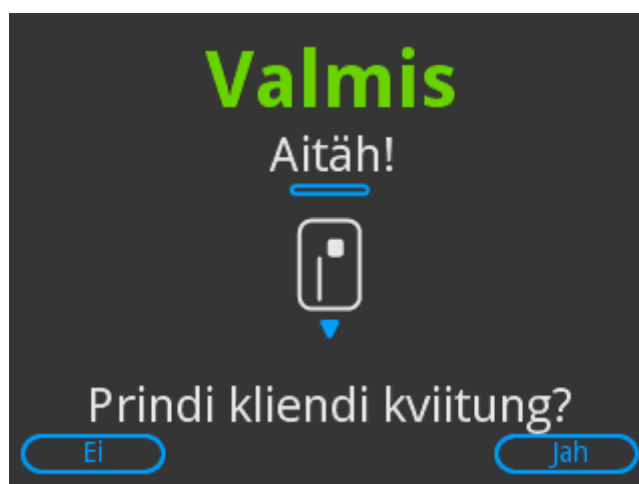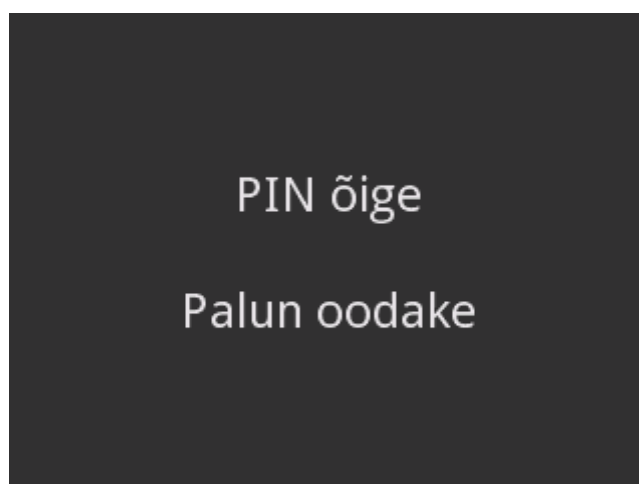

Klient võib maksekaardi eemaldada ning makse on sooritatud.

Terminal trükkib kaupmehe kviitungi ning kuvatakse ekraanipilt kliendi kviitungi trükkimise soovi kinnitamiseks valikutega "Ei", "Jah".


Kasutades soovitud valikut ekraani all servas klahve vajutades ilmub uuesti "sisestage summa" või peamenüü. Kui klient ei eemalda pinpadist kohe kaarti, ilmub kiri ja kostub helisignaal.

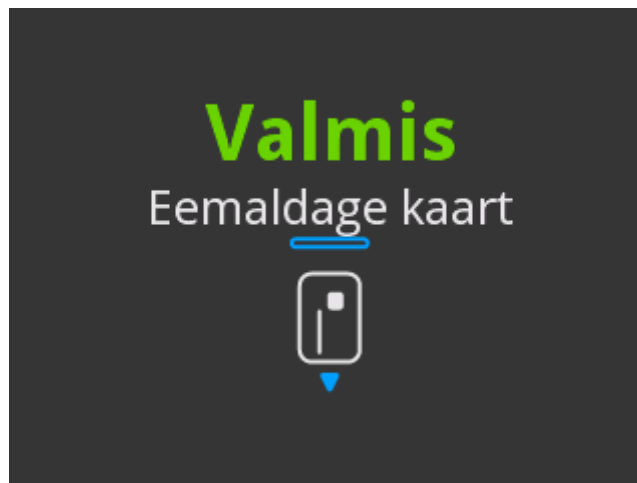

Kaupmehe kviitung


2.2 Kordustrükk

Kui soovite viimase ostu korduskviitungit, siis valige MENU -> Toimingud -> Kordustrükk. Terminal trükkib viimase tehingu kviitungi.

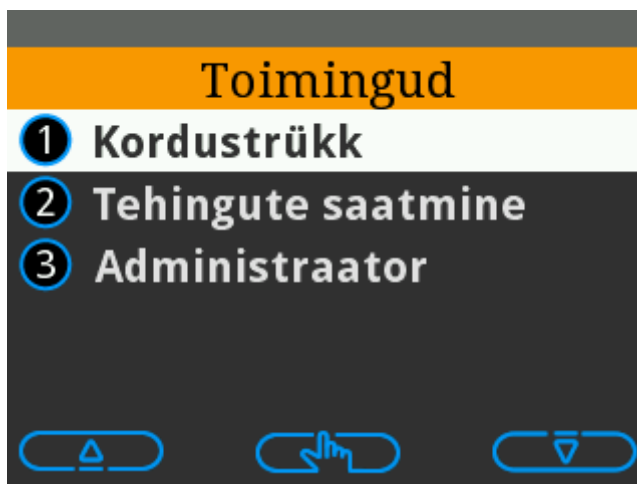

2.3 Tühistus


Vajutada terminali MENU klahvi ja sealt valida teine punkt TÜHISTUS. Seade küsib kviitungi numbrit.

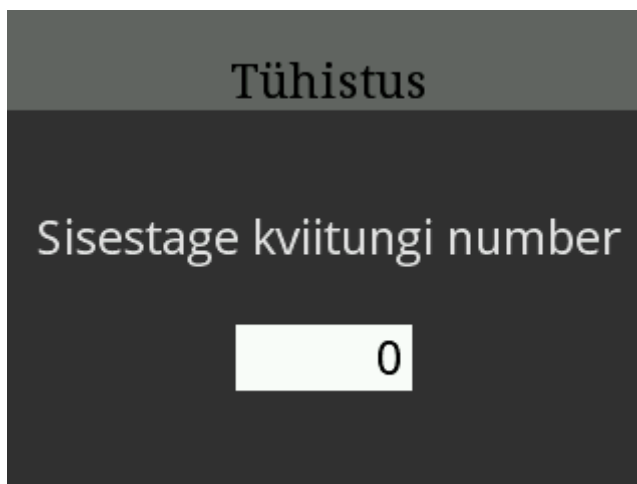



Kviitungi nr saab trükitud kviitungi pealt „kviitungi nr“ kirje juures. Antakse kujul 00xxxx, kus nulle ei pea trükkima ning x on number. Kinnita <OK>.

Terminal kuvab "Kasutage kiipi" ning ootab kaardi sisestust. Tühistus teostatakse ilma PIN-

koodi küsimata.

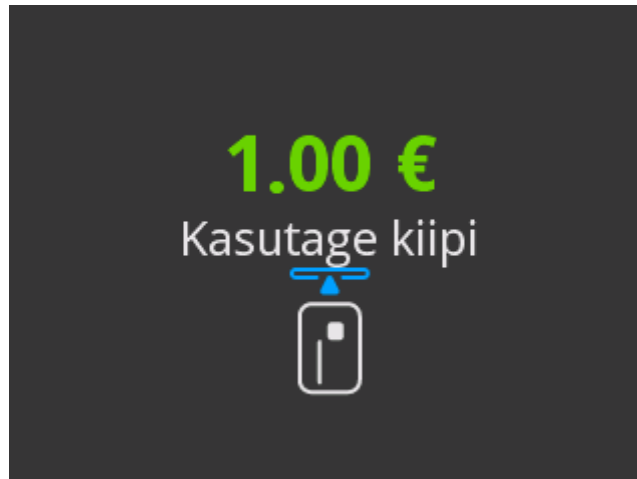

Peale tühistust trükitakse kaardimakse tühistuse kviitung.

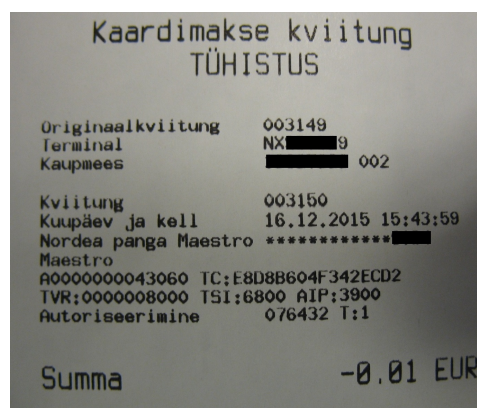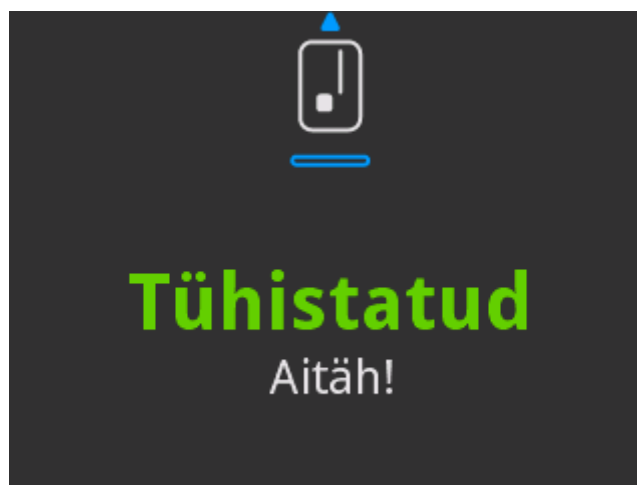

2.4 Tehingute saatmine

MENU -> Toimingud -> Tehingute saatmine.

See tegevus saadab tehingud pankade ära ning päeva lõpus saab kaupmees trükitud kviitungi näol vaadata tehtud tehinguid.

```
Tehingute saatmise raport
██████████
Paldiski mnt ████████ Tallinn EST
██████████
Terminal          NX██████9
Kaupmees          ████████ 002
Viide failile     000132
Kuupäev ja kell   16.12.2015 15:45:23
Valuuta           EUR(978)

Set 01 "Nordea panga Maestro"
- Tehingud;       1          0.01 (EUR)
- Tühistused;     1          -0.01 (EUR)
- Kokku;          2          0.00 (EUR)

Kokku 1 set(1)
- Tehingud;       1          0.01 (EUR)
- Tühistused;     1          -0.01 (EUR)
Kokku             2          0.00 (EUR)

Tehingute saatmine õnnestus
Võtmete laadimine õnnestus
Parameetrite laadimine õnnestus
```

2.5 Tehingute raport

Valides MENU -> Toimingud -> Tehingute raport, on võimalik terminali menüüs jooksvalt näha saatmata tehingute arvu ja kogusummat ning tühistuste arvu.

Raport

Tehinguid:	5
Tühistusi:	2
Kokku (EUR):	12.57

Prindi

Tagasi

Raporti saab ka välja printida vajutas nuppu "Prindi".

2.6 Eelautoriseerimine

Eelautoriseerimise toimingute teostamiseks tuleb vajutada kaardimakseterminalil "MENU", "Eelautoriseerimine (3)".

Eelautoriseerimisel kuvatakse valikud:




2.6.1 Kaarditehing


Ekraanil kuvatakse järgnevat pilti ning palutakse sisestada broneeritav summa:




Kaardimakseterminal kuvab summa ja palub sisestada kaardi.

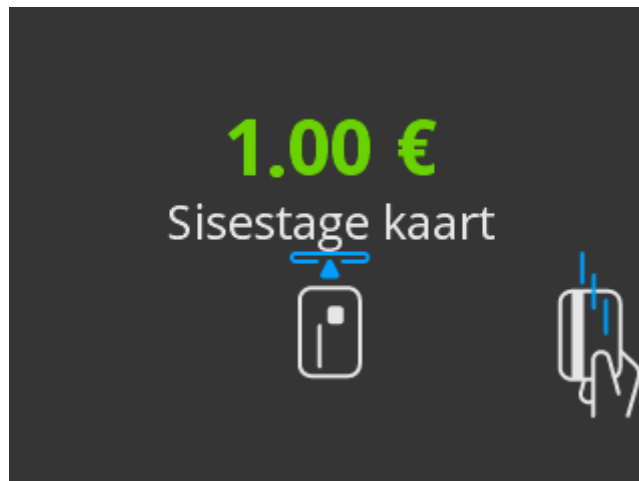

Õigesti sisestatud PIN koodi järel trükitab kaardimakseterminal deposiitmakse kviitungi (broneering).

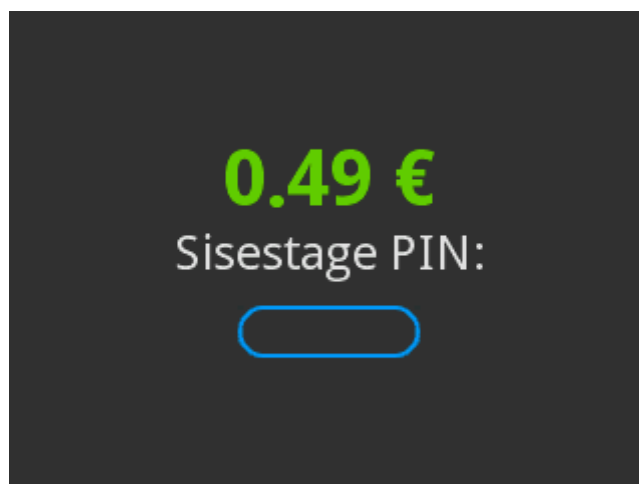


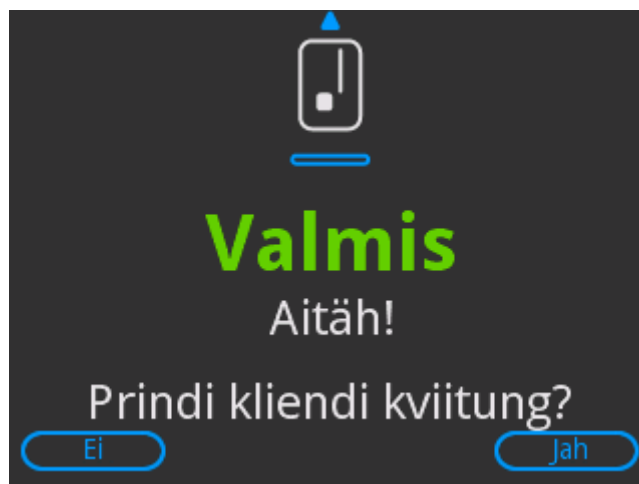

2.6.2 Käsitsitehing

Käsitsisestusel sisestada "Broneeritav summa", peale mida kuvatakse "Kaardi andmed" ning tuleb sisestada kaardi number.



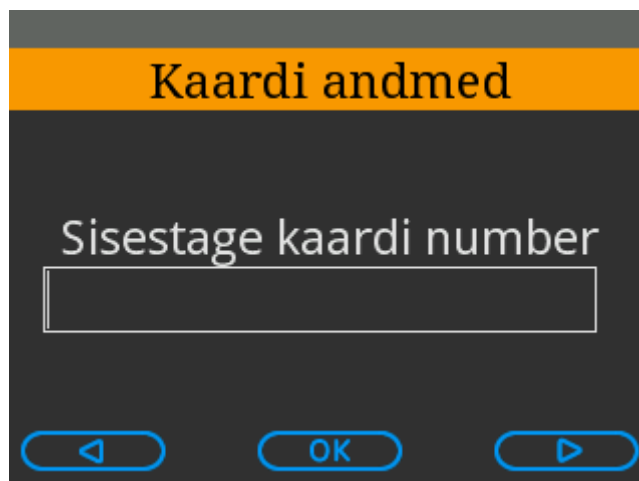

Peale kaardi numbri sisestamist on vaja sisestada kaardi kehtivusaeg.



Peale kaardi andmete sisestamist kuvatakse ekraanil "Tehke valikud"

Tehke valikud

- 1 ☐ Kaart kohal?
- 2 ☐ Klient kohal?
- 3 ☐ Klient mailis?
- 4 ☐ Klient helistas?
- 5 ☐ Püsi korraldus?

Navigation buttons: [Left Arrow] [Checkmark] [Right Arrow]

Peale valiku tegemist kuvatakse edukal broneerimisel kaardimakseterminali ekraanil:

Valmis
Aitäh!

Küsige kliendi allkirja!
Prindi kliendi kviitung?

Buttons: [Ei] [Jah]

2.6.3 Kinnitus

Broneeringu kinnitamiseks küsib kaardimakseterminal originaal-kviitungi numbrit:

Kinnitus

Sisestage kviitungi number

0

Peale kviitungi numbri sisestamist kuvatakse kaardimakseterminali ekraanil kasutatud kaardi viimased neli numbrit, summa ning kviitungi number.

Kinnita tehing?

PAN	*****3456
Summa	12.76 €
Kviitung	000045

Ei

Jah




Lõppsumma ei saa olla suurem esialgselt broneeritud summast. Liiga suure summa sisestamisel kuvatakse järgnev ekraanipilt ning seejärel tuleb summa uuesti sisestada:




2.6.4 Tühistus


Broneeringu tühistamiseks küsib kaardimakseterminal originaal-kviitungi numbrit:

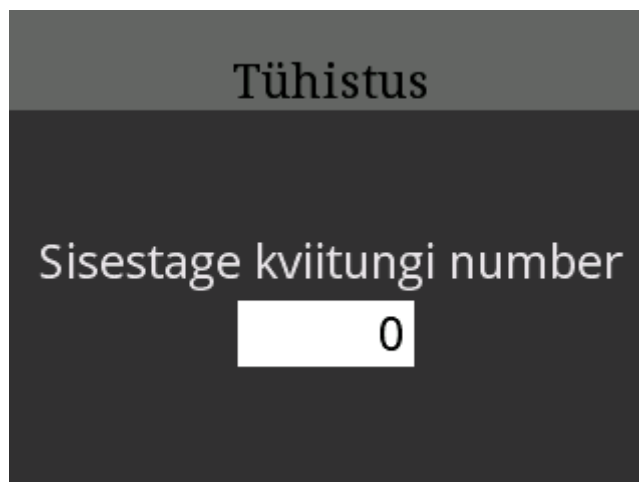


Lahtiseid broneeringuid saab vaadata vajutades antud ekraani ajal nuppu <Menu>. Kuvatakse järgnev ekraanipilt:

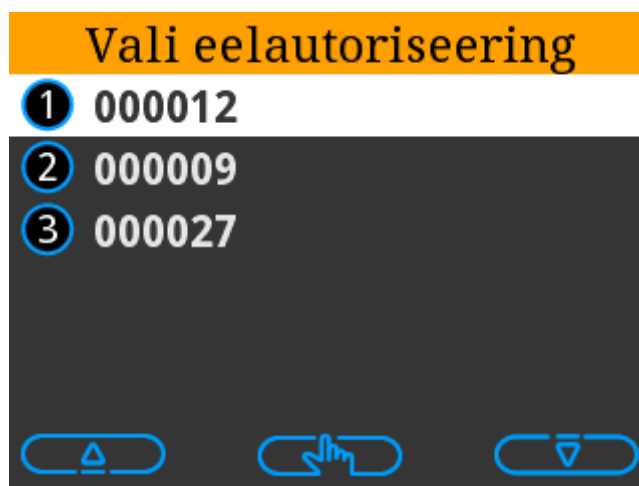

Tühistuse kinnitamiseks valige tehing. Kuvatakse järgnev ekraanipilt:

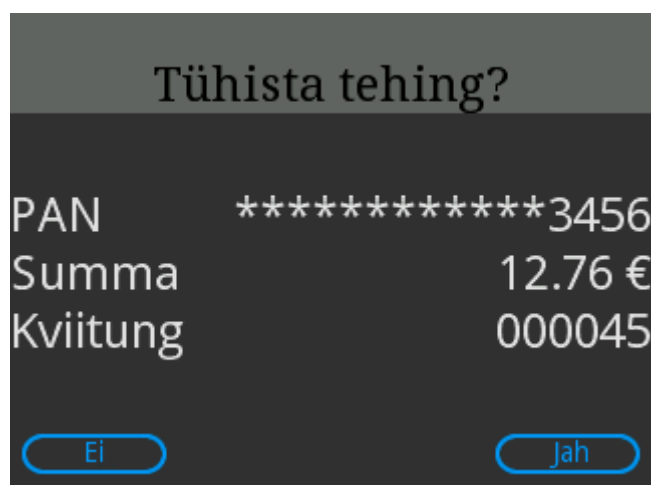

Peale valiku tegemist kuvatakse edukal tühistamisel kaardimakseterminali ekraanil:

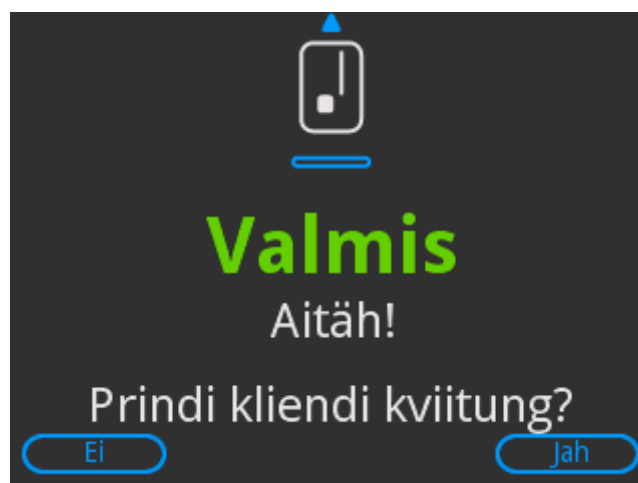

3 Vealukordades tegutsemine

3.1 Terminal ei trüki kviitungeid

- Tuleks kontrollida, et termopaber pole otsas.
- Kas paberi rull on sisestatud termoprinterisse korrektselt?
- Juhul, kui öösel pole tehingute saatmise raportit tulnud:
Valige **MENU** -> **Toimingud** -> **Kordustrükk**.
LISAINFO:
Terminal trükib viimase tehtud tehingu kviitungi (raporti).
Kui raportit ei trükitud (kuid tehingud saadeti) ja valitakse koheselt "Tehingute saatmine" ning alles siis "Kordustrükk", siis viimasena saadetud tehinguid enam raportil ei kuvata-
kordustrükk näitab alati viimase toimingu informatsiooni.

3.2 Maksed ebaõnnestuvad

- "Kaart pole toetatud?", "Kaart VÕI Pank keeldus" ?
(Panga poolt on lubatud toimingud teatud tüüpi kaartidega).
- Kas panga poolt on seda tüüpi kaardiga maksed lubatud?

3.3 Maksed ei ole laekunud

- Kas tehingute saatmine õnnestus ja on teostatud?
Kui jah, siis tuleks suhelda pangaga.

3.4 Terminal ei käivitu

- Kas toitekaabel on ühendatud?
- Kas aku on korrektselt sisestatud?
- Kas on vajutatud kollast <Corr/ON> klahvi, et kaardimakseterminal käivituks Stand-By olekust?